

# ENVIKIT ĐỘ KIỀM




**ENVIKIT 15Aik**  
1 giọt = 5, 10 mg/l, 100 lần thử  
Dùng cho nước ngọt, lợ và mặn

- Cảm ơn quý khách tin dùng sản phẩm của ENVIBIOCHEM Bình Lan. Xin quý khách đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng để đảm bảo kết quả chính xác.
- Thuốc thử chứa acid. Nếu dây lên da, mắt thì phải lập tức rửa nhiều lần bằng nước sạch.



1. Lấy đầy ống mẫu nước vào lọ thủy tinh.

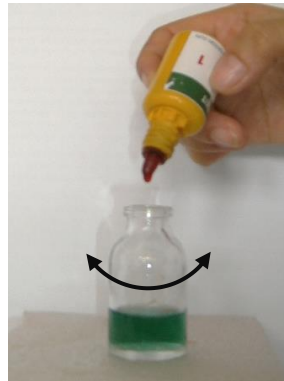

2. Nhỏ 2 giọt Thuốc thử 1 (Chất chỉ thị). Lắc nhẹ. Nước chuyển sang màu xanh lá.



3. Nhỏ từng giọt Thuốc thử 2, đếm số giọt và lắc. Nước sẽ chuyển sang xanh dương, tím rồi hồng. Ngừng khi mẫu vừa chuyển sang hồng.

$$\text{Độ kiềm} = \text{Số giọt} \times 10$$

- Nếu sau khi nhỏ thuốc thử 1 mà nước có màu đỏ thì độ kiềm bằng 0. Nước có tính axit.
- Luôn giữ lọ nhỏ giọt thẳng đứng khi nhỏ giọt.
- Rửa sạch mọi dụng cụ bằng nước sạch, để khô, cất vào hộp cho lần đo sau.
- Nếu số giọt là 3 - 4 thì lấy thêm 1 ống nước (tổng cộng 2 ống). Tiếp tục bước 2 và 3. KH (mg/l) = 5 x số giọt

**ENVIKIT Độ kiềm** được sản xuất theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Sức khỏe Cộng đồng và Cục Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ, thân thiện với môi trường, đảm bảo độ nhạy, độ chính xác và độ tin cậy cao ở khoảng nồng độ rất rộng mà chỉ một số kit cao cấp có được, dùng cho cả nước ngọt lẫn nước mặn.

Đội ngũ tiến sĩ, thạc sĩ và kỹ sư được đào tạo ở Nhật bản, Singapore, Mỹ và Châu Âu, giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng tư vấn cho khách hàng những vấn đề liên quan đến chất lượng nước.

**ENVIBIOCHEM Bình Lan** luôn đảm bảo cung cấp các mẫu thử nhanh chất lượng cao với giá cả hợp lý nhất.

**NGƯỜI VIỆT NAM DÙNG HÀNG VIỆT NAM**  
**ENVIBIOCHEM Bình Lan luôn là bạn tin cậy của nhà nông**

**CÔNG TY TNHH SINH HÓA MÔI TRƯỜNG BÌNH LAN**

**Web:** <http://www.binhlan.com> **Email:** [binhlanbiochem.gmail.com](mailto:binhlanbiochem.gmail.com)

**Tài khoản:** Ngân hàng ACB, Chi nhánh Hòa Hưng, Công ty Bình Lan, STK: 1246888.

**Văn phòng 1:** Phòng 5, Vườn ươm Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ, Đại học Bách khoa TP.  
Hồ Chí Minh, Lý Thường Kiệt, Q.10, TP. HCM

**Văn phòng 2:** 595/208A Cách mạng tháng 8, P. 15, Q.10, TP. Hồ Chí Minh

**Tel:** 08-39700106, **Đường dây nóng:** 0985714580

**Tư vấn kỹ thuật, tham khảo giá và đặt hàng**  
**Gọi điện đến số 08-39700106, Số nóng: 0985714580**